

**TRIGANO****FUNNY**

**MIXTE**  
Bois issu de  
sources responsables  
**FSC® C121981**

**CE**  
EN71-1,2,3,8

**KIKOU**

Réf. J-41225 / J-41226

1h00



**ATTENTION - WARNING**  
**ACHTUNG - AVVERTENZA**  
**ADVERTENCIA - ATENÇÃO**  
**WAARSCHUWING**  
**OSTRZEŻENIE - OPOZORILA**

**FR**

Notice de montage : Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références.

Attention ! Réserve à un usage familial, en extérieur et sous la supervision d'un adulte. Risque de chute. Ancrage impératif à l'aide de béton ou du KIT SECUR'in.

**EN**

Assembly instructions : Read these instructions before use, ensure you comply with them, and keep them as a reference.

Warning! For family and outdoor use only, under adult supervision. Risk of falling. Concrete anchoring required, or anchoring with the SECUR'in KIT.

**DE**

Montageanleitung : Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen, die darin enthaltenen Anweisungen befolgen und zum späteren Nachschlagen sicher aufbewahren.

Achtung! Nur für den privathäuslichen Gebrauch im Freien und unter Aufsicht eines Erwachsenen. Sturzgefahr. Unbedingt mit Beton oder dem Verankерungs-set SECUR'in im Boden verankern.

**IT**

Istruzioni di montaggio : Leggere queste istruzioni prima dell'utilizzo, rispettarle e conservarle come promemoria.

Avvertenza! Riservato a un uso familiare, all'aperto e sotto la supervisione di un adulto. Rischio di caduta. Ancoraggio obbligatorio con cemento o KIT SECUR'in.

**ES**

Instrucciones de montaje : Lea y siga las instrucciones antes de utilizar el producto. Consérvelas para futuras consultas.

Advertencia! Solo para uso familiar, en exteriores y bajo la supervisión de un adulto. Riesgo de caídas. Anchaje imperativo con hormigón o con el KIT SECUR'in.

**PT**

Instruções de Montagem : É favor ler atentamente as presentes instruções antes de utilizar o produto, respeitá-las e guardá-las como referência.

Atenção! Reservado a um uso doméstico, no exterior e sob a supervisão de um adulto. Risco de cair. Ancoragem imperativa com betão ou KIT SECUR'in.

**NL**

Montagetip : Lees deze instructies vóór gebruik, volg ze na en hou ze bij voor informatie.

Waarschuwing! Uitsluitend voor gebruik buitenhuis in gezinsverband en onder toezicht van een volwassene. Valgevaar. Verplicht verankeren met beton of KIT SECUR'in.

**PL**

Instrukcja montażu : przed użyciem zapoznać się z instrukcją, postępować według wskazówek i zachować do późniejszego oglądu.

Ostrzeżenie! Do użytku rodzinnego, na zewnątrz i pod nadzorem osoby dorosłej. Ryzyko upadku. Konieczne zamocowanie za pomocą betonu lub zestawu SECUR'in.

**SI**

Navodila za montažo : Pred uporabo preberite ta navodila, jih upoštevajte in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Opozorilo! Namenjeno za družinsko uporabo, na prostem in pod nadzrom odrasle osebe. Nevarnost padca. Obvezno zasidrati v tla s pomočjo KIT SECUR'in.

**FR** - Ce produit est un jouet d'activité répondant aux exigences des normes européennes NF EN 71, dans les conditions de montage et d'utilisation détaillées dans cette notice.

#### MONTAGE :

- Lisez cette notice avant le montage du produit et respectez les consignes.
- Conservez-la comme référence pour les opérations d'entretien ultérieures ou l'identification des composants par notre SAV.
- Le montage doit être effectué par des adultes, hors de portée des enfants pour éviter tous risques de blessure ou d'étouffement avec des petites pièces ou des éléments d'emballage.
- Ce produit est conçu avec des écrous anti-déesserbage. Il est donc normal que le visage soit ferme. Sauf indications contraires dans la notice, serrez jusqu'à supprimer l'espace entre les pièces à assembler, puis effectuez encore un demi-tour.
- L'ancrage du produit est impératif.
- Il doit être fait sur une surface nivelée, à 2 m minimum de tout objet, structure ou obstacle (ex : mur, barrière, branche d'arbre, fil à linge ou câble électrique).
- N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur. Privilégiez un sol meuble (ex : herbe, sable ou dalles amortissantes).

#### UTILISATION : Attention !

- Ce produit est conçu pour des enfants de 3 à 12 ans (50 kg max par enfant).
- Il ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Il est réservé à un usage familial et en extérieur.
- Face au risque de chute, l'utilisation du jouet d'activité doit se faire sous la supervision d'un adulte.
- Les utilisateurs doivent porter des vêtements adaptés au jeu, sans cordelettes ni accessoires pouvant rester accrochés.
- Ils ne doivent pas boire, manger ou adopter tout autre comportement dangereux pendant l'utilisation du jouet d'activité.

#### MAINTENANCE :

Avant la mise en service, au début de chaque saison, ainsi qu'à intervalles réguliers en cours de saison.

- Vérifiez l'absence d'éventuels défauts de la structure.
- Si des tâches de rouille apparaissent sur les éléments métalliques peints, traitez-les avec un produit adapté.
- Inspectez toutes les vis et les écrous. Resserrez-les si nécessaire. En cas de doute ou à l'apparition de rouille, remplacez-les par des composants identiques.

Le produit doit être nettoyé à l'aide d'une éponge humide. N'utilisez pas de produits agressifs.

**À défaut de procéder à toutes ces vérifications et remises en état éventuelles, le produit peut se renverser ou constituer un danger.**

#### INFORMATIONS POUR LES PRODUITS CONTENANT DU BOIS :

- Le bois est un matériau qui réagit naturellement aux variations de température et d'humidité. Lorsqu'il séche, il se rétracte de façon irrégulière, entraînant l'apparition de fentes. Même si celles-ci peuvent sembler impressionnantes, elles ne nuisent en rien à la solidité et à la durabilité de votre produit. C'est pourquoi elles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Contrôlez simplement la présence d'échardes et poncez-les si nécessaire.
- Le bois étant traité par imprégnation autoclave, aucun traitement supplémentaire contre les intempéries et le pourrissement n'est nécessaire. N'utilisez pas de vernis ou de peinture qui rendraient les surfaces glissantes.
- Pour plus d'informations sur le bois, nous vous invitons à visiter la page dédiée sur notre site à l'adresse suivante : [www.triganostore.com/le-bois-chez-trigano](http://www.triganostore.com/le-bois-chez-trigano)

**SAV :** Toute intervention ou modification du produit, qui sortirait du cadre de cette notice, entraînera la perte de la garantie. Seules les pièces détachées fournies par TRIGANO doivent être utilisées. Pour toute demande de SAV, connectez-vous sur [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos enfants, de passer d'agréables moments avec votre nouveau produit TRIGANO.**

Retrouvez nos autres produits et accessoires dans notre boutique en ligne [www.triganostore.com](http://www.triganostore.com)

**EN** - This product is an activity toy that complies with the NF EN 71 European standards in how it is to be assembled and used, as detailed in these instructions.

#### ASSEMBLY:

- These instructions must be read prior to assembling the product, and complied with.
- Keep them at hand for any maintenance or upkeep to be conducted at a later date, or for assisting our after-sales team in identifying parts.
- Assembly must be carried out by adults, out of reach of children to avoid any risk of injury or suffocation by small parts or packaging.
- This product is designed with anti-loosening nuts. They should therefore be tight. Unless otherwise specified in the instructions, tighten until there is no space between the parts to assemble, and follow up with an extra half-turn.
- The product must imperatively be anchored.
- This must be carried out on a level surface at least two metres away from any object, structure, or obstacle (such as a wall, barrier, tree branch, laundry line, or electric cable).
- Do not set up the product over concrete, asphalt, or any other type of hard-surfaced ground. Choose soft ground (such as grass, sand, or protective mats).

#### USE: Warning!

- This product is designed for children aged 3 to 12 (50 kilos max. per child).
- Not suitable for children under 3 years.
- This product is for family and outdoor use only.
- Due to the risk of falling, this activity toy must only be used under adult supervision.
- Users must wear appropriate play clothing free from any dangling ties or accessories that might catch.
- They must not eat, drink, or engage in any other form of dangerous behaviour while using the activity toy.

**MAINTENANCE:** At the beginning of each season, and at regular intervals during the season.

- Check that the structure is free from any potential defects.
- If rust appears on the painted metallic parts, treat them using a suitable product.
- Inspect all screws and nuts. Tighten them if necessary. If in doubt, or in the event of rusting, replace parts with identical parts.
- The product must be cleaned using a damp sponge. Do not use harsh products.

**If these checks and maintenance jobs are not performed, the structure could fall over or become dangerous.**

#### INFORMATION FOR PRODUCTS THAT CONTAIN WOOD:

- Wood is a material that reacts naturally to variations in temperature and humidity. When wood dries, it shrinks unevenly, which can cause splitting. Although this may look striking, it does not impact on your product's lifespan or sturdiness, which is why this isn't covered by the warranty. Simply check for splinters and sand them down where needed.
- Because the wood has been treated via autoclave impregnation, no further weather/rotting treatment is required. Do not varnish or paint in such a way as to make the surfaces slippery.

**SPARE PARTS:** Any intervention or changes made to the product beyond the scope of these instructions shall not be covered by the warranty. Only TRIGANO replacement parts should be used. For any after-sales questions you might have, log on to [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**We wish you and your children pleasant playtimes with your new TRIGANO product.**

**DE** - Dieses Produkt ist ein Spielgerät, das den Anforderungen der europäischen Norm NF EN 71 entspricht, sofern Montage und Nutzung den in dieser Anleitung aufgeführten Bedingungen entsprechen.

#### MONTAGE:

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau des Produkts und befolgen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie sie als Referenz für spätere Wartungsarbeiten oder zur Identifizierung von Komponenten durch unseren Kundendienst auf.
- Die Montage sollte von Erwachsenen außerhalb der Reichweite von Kindern durchgeführt werden, um Verletzungen oder Erstickungsgefahr durch Kleinteile oder Verpackungsmaterial zu vermeiden.
- Dieses Produkt wurde mit Sicherungsmuttern entworfen. Es ist daher normal, dass beim Eindrehen der Schrauben ein wenig Kraftaufwand nötig ist. Wenn in der Anleitung nichts anderes angegeben ist, ziehen Sie die Schraube fest, bis zwischen den zu verbindenden Teilen kein Spalt mehr vorhanden ist. Drehen Sie die Schraube dann noch einmal um eine halbe Umdrehung weiter.
- Die Bodenverankerung des Produkts ist zwingend erforderlich.
- Sie sollte auf einer ebenen Fläche und mit einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Objekten, Bauten oder Hindernissen (z. B. Mauern, Zäune, Äste, Wäscheleinen oder Stromkabel) erfolgen.
- Installieren Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder anderen Hartbelägen. Bevorzugen Sie einen weichen Untergrund (z. B. Gras, Sand oder Fallschutzplatten).

#### NUTZUNG: Achtung !

- Dieses Produkt ist für Kinder von 3 bis 12 Jahre geeignet (max. 50 kg pro Kind).
- Es ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Es ist nur für den privat häuslichen Gebrauch im Freien vorgesehen.
- Angesichts der Sturzgefahr sollte das Spielgerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Bei der Nutzung muss Kleidung getragen werden, die zum Spielen geeignet ist, ohne Bänder oder Accessoires, die hängen bleiben können.
- Während der Nutzung des Spielgeräts darf nicht getrunken, gegessen oder ein anderes gefährliches Verhalten an den Tag gelegt werden.

**WARTUNG:** Zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchsaison zu begleiten.

- Überprüfen Sie die Struktur auf mögliche Mängel.
- Wenn Rostflecken auf lackierten Metallteilen auftreten, behandeln Sie diese mit einem geeigneten Mittel.

• Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Rost sollten Sie die Befestigungssysteme durch identische Komponenten ersetzen.

• Das Produkt sollte mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

**Sollten Sie es versäumen, all die vorgenannten**

**Überprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, riskieren Sie, dass das Gerät seine Standfestigkeit verliert und zur Gefahrenquelle wird.**

#### INFORMATIONEN FÜR PRODUKTE, DIE HOLZ ENTHALTEN:

- Holz ist ein Material, das auf natürliche Weise auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. Wenn es trocknet, zieht es sich unregelmäßig zusammen, wodurch Risse entstehen. Auch wenn diese beeindruckend aussehen mögen, beeinträchtigen sie in keiner Weise die Belastbarkeit und Haltbarkeit Ihres Produkts. Daher fallen sie nicht unter die Garantie. Kontrollieren Sie einfach, ob Splitter vorhanden sind, und schleifen Sie die Holzbestandteile gegebenenfalls ab.
- Da das Holz kesseldruckprägniert ist, ist eine zusätzliche Behandlung gegen Witterung und Faulen erforderlich. Verwenden Sie keine Lacke oder Farben, die die Oberflächen rutschig machen.

**ERSATZTEILE:** Jegliche Eingriffe oder Veränderungen am Produkt, die über den Rahmen dieser Anleitung hinausgehen, führen zum Garantieverlust. Es dürfen ausschließlich Ersatzteile von TRIGANO verwendet werden. Für Kundendienstanfragen loggen Sie sich ein unter [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß mit Ihrem neuen TRIGANO Produkt.**

**IT** - Questo prodotto è un giocattolo per attività che soddisfa i requisiti delle norme europee NF EN 71, nelle condizioni di montaggio e utilizzo descritte in questo libretto.

#### MONTAGGIO:

- Leggere questo libretto prima del montaggio del prodotto e seguire le istruzioni.
- Conservarlo come riferimento per le successive operazioni di manutenzione o l'identificazione dei vari elementi del prodotto da parte del nostro Servizio Post-Vendita.
- Il montaggio deve essere effettuato da adulti, fuori dalla portata dei bambini, per evitare qualsiasi rischio di lesion o soffocamento causato da piccoli pezzi o elementi di imballaggio.
- Questo prodotto è stato progettato con dati autobloccanti. È quindi normale che l'avvitamento richieda una certa forza. Salvo indicazioni contrarie espresse nel libretto, stringere fino ad annullare lo spazio tra i pezzi da assemblare ed effettuare poi un ulteriore mezzo giro.
- L'ancoraggio del prodotto è obbligatorio.
- Deve essere eseguito su una superficie piana, a una distanza minima di 2 metri da qualsiasi altro oggetto, struttura od ostacolo (es.: muro, barriera, ramo d'albero, filo per biancheria o cavo elettrico).
- Non installare il prodotto su calcestruzzo, asfalto o altri rivestimenti duri. Preferire un terreno soffice (es.: erba, sabbia o lastre ammortizzanti).

#### UTILIZZO: Avvertenza!

- Questo prodotto è stato progettato per bambini dai 3 ai 12 anni (peso massimo di 50 kg per bambino).
- Non adatto ai bambini di un'età inferiore ai 36 mesi.
- Riservato a un uso in famiglia e all'aria aperta.

• Visto il rischio di caduta, l'utilizzo del giocattolo per attività deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

• Gli utilizzatori devono indossare indumenti adatti al gioco, senza cordicelle o accessori che potrebbero impigliarsi.

• Non devono bere, mangiare o comportarsi in modo pericoloso durante l'uso del giocattolo.

**MANUTENZIONE:** All'inizio di ogni stagione e ad intervalli regolari nel corso della stagione.

• Verificare l'assenza di eventuali difetti strutturali.

• Se dovessero comparire macchie di ruggine sugli elementi metallici verniciati, trattarle con un prodotto adeguato.

• Ispezionare tutte le viti e i dadi. Se del caso, stringerli. In caso di dubbio o comparsa di ruggine, sostituirli con pezzi identici.

• Il prodotto deve essere pulito con una spugna umida. Non usare prodotti aggressivi.

**Nel caso in cui questi controlli e restauri non vengano effettuati, il gioco può rovesciarsi o costituire un pericolo.**

#### INFORMAZIONI PER I PRODOTTI CONTENENTI LEGNO:

• Il legno è un materiale che risponde naturalmente alle variazioni di temperatura e umidità. Quando si asciuga, si ritira in modo irregolare, provocando la comparsa di fessure. Anche se possono sembrare impressionanti, le suddette fessure non pregiudicano la solidità e la durata di vita del prodotto. Per questo motivo, non rientrano nell'ambito della garanzia. È sufficiente verificare l'eventuale presenza di schegge e levigarle ove necessario.

• Poiché il legno è trattato mediante impregnazione in autoclave, non è necessario alcun trattamento supplementare contro le intemperie e la decomposizione. Non utilizzare vernici o smalti che potrebbero rendere le superfici scivolate.

**SERVIZIO POST VENDITA:** Qualsiasi intervento o modifica del prodotto che non rientri nell'ambito di questo libretto comporterà la decadenza della garanzia. Devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio TRIGANO. Per qualsiasi richiesta al Servizio Post-Vendita, connettersi a [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Auguriamo a voi e ai vostri bambini di trascorrere piacevoli momenti con il vostro nuovo prodotto TRIGANO.**

**ES** - Este producto es un juguete de actividad que cumple los requisitos de las normas europeas NF EN 71, en las condiciones de montaje y utilización detalladas en este documento.

#### MONTAJE:

- Lea este manual antes de montar el producto y siga las instrucciones.
- Consérvelo como referencia para las operaciones de mantenimiento posteriores o para que nuestro servicio posventa pueda identificar los componentes.

• El montaje deben realizarlo personas adultas, fuera del alcance de los niños, para evitar riesgos de heridas o de asfixia con piezas pequeñas o elementos del embalaje.

• Este producto está diseñado con tuercas de seguridad. Por lo tanto, en principio los tornillos no deberían aflojarse. Salvo indicación de lo contrario en las instrucciones, se deben apretar las piezas hasta que no quede ningún espacio entre ellas y, una vez hecho esto, efectuar media vuelta más.

• El andalaje del producto es obligatorio.

• Debe realizarse sobre una superficie nivelada, a 2 m como mínimo de cualquier objeto, estructura u obstáculo (por ejemplo: muro, barrera, rama de árbol, cuerda para tender la ropa o cable eléctrico).

• No instale el producto sobre hormigón, asfalto o cualquier otro tipo de revestimiento duro. Dé prioridad a un suelo mulido (por ejemplo: hierba, arena o losas amortiguadoras).

#### UTILIZACIÓN: ;Advertencia!

- Este producto se ha diseñado para niños de 3 a 12 años (50 kg máx. por niño).
- No recomendado para menores de 36 meses.

• Se trata de un producto diseñado para uso familiar y en el exterior.

• Ante el riesgo de caída, el uso del juguete de actividad debe hacerse bajo la supervisión de un adulto.

• Los usuarios deberán llevar ropa adecuada y adaptada al juego, sin curdas ni accesorios que puedan engancharse.

• No deben beber, comer ni adoptar ningún otro comportamiento peligroso durante la utilización del juguete de actividad.

#### MANTENIMIENTO: Antes de empezar a utilizar el producto, al comenzar la temporada principal de uso y regularmente a lo largo del año.

• Compruebe que no existan defectos en la estructura.

• Si aparecen manchas de óxido en los elementos metálicos pintados, habrá que tratarlos con un producto adaptado.

• Compruebe todos los tornillos y tuercas. Reajústelos si fuera necesario. En caso de duda o de aparición de óxido, sustitúyalos por componentes idénticos.

• Limpie el producto con una esponja húmeda. No utilice productos abrasivos.

**En caso de que no efectúe las comprobaciones y las reparaciones necesarias que puedan surgir, el juego podría volcar o suponer un riesgo.**

#### INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN MADERA:

• La madera es un material que reacciona de forma natural a las variaciones de temperatura y humedad. Cuando se seca, se retrae de forma irregular, provocando la aparición de hendiduras. Aunque puedan parecer alarmantes, no afectan a la solidez y durabilidad del producto, por lo que no se incluyen en el marco de la garantía. Controle simplemente la presencia de astillas y lijeras si es necesario.

• Como la madera está tratada por impregnación en autoclave, no es necesario aplicar ningún tratamiento adicional contra la intemperie y la putrefacción. No utilice barnices o pinturas que vuelvan las superficies resbaladizas.

**SPV:** Cualquier intervención o modificación del producto ajena al marco de este manual supondrá la pérdida de la garantía. Solo deben utilizarse piezas de repuesto TRIGANO. Para solicitar la asistencia del servicio posventa, pongase en contacto con [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Esperamos que disfrute, junto a sus hijos, de grandes momentos con su nuevo producto TRIGANO.**

**PT** - Este produto é um brinquedo de atividade que cumpre os requisitos das normas europeias NF EN 71, nas condições de montagem e de utilização descritas no presente folheto.

#### MONTAGEM:

- Leia este folheto antes da montagem do produto e respeite as instruções.
- Conserve-o para referência nas operações de manutenção subsequentes ou para a identificação de componentes junto do nosso serviço pós-venda.
- A montagem deve ser efetuada por adultos, fora do alcance das crianças, de modo a evitar quaisquer riscos de ferimentos ou de asfixia com peças pequenas ou elementos da embalagem.
- Este produto foi concebido com porcas freadas. Assim, é normal que o apertamento seja firme. Salvo indicação contrária nas instruções, aparte-se de eliminar o espaço entre as peças a montar e dê mais meia-volta.
- A ancoragem do produto é imperativa.
- Deve ser feita sobre uma superfície nivelada, no mínimo a 2 m de qualquer objeto, estrutura ou obstáculo (ex.: muro, vedação, ramo de árvore, estendal ou cabo elétrico).
- Não instale o produto sobre betão, asfalto ou qualquer outro revestimento rígido. Dê preferência a um solo pouco firme (ex.: areia, areia ou piso amortecedor).

#### UTILIZAÇÃO: Atenção!

- Este produto foi concebido para crianças com idades entre 3 e 12 anos (máx. 50 kg por criança).
- Este produto não é adequado a crianças com menos de 36 meses.
- Destina-se a um uso doméstico e no exterior.
- Devido ao risco de queda, a utilização do brinquedo de atividade deve realizar-se sob a supervisão de um adulto.
- Os utilizadores devem usar roupa adaptada ao jogo, sem cordões nem acessórios suscetíveis de ficarem presos.
- Não devem beber, comer nem adotar qualquer outro comportamento perigoso durante a utilização do brinquedo de atividade.

**MANUTENÇÃO:** Antes da utilização, no início de cada estação, assim como em intervalos regulares durante a estação.

- Verifique a ausência de eventuais defeitos da estrutura.
- Caso surjam manchas de ferrugem nos componentes metálicos pintados, trate-os com um produto adaptado.
- Inspeccione todos os parafusos e porcas. Aperte-os se necessário. Em caso de dúvida ou de aparecimento de ferrugem, substitua-os com componentes idênticos.
- O produto deve ser limpo com uma esponja húmida. Não utilize produtos agressivos.

**Caso não realize todas estas verificações e eventuais reparações, o jogo pode cair ou constituir um risco.**

#### INFORMAÇÕES PARA OS PRODUTOS COM MADEIRA:

- A madeira é um material que reage naturalmente às variações de temperatura e de humidade. Quando seca, retrai-se de forma irregular, levando ao surgimento de fendas. Embora possam parecer impressionantes, estas não prejudicam em nada a solidade e a durabilidade do seu produto. E por esse motivo que não são abrangidas pela garantia. Controle apenas a presença de lascas e lixe-as se necessário.
- A madeira, sendo tratada por impregnação autoclave, não requer qualquer tratamento suplementar contra as intempéries e o apodrecimento. Não utilize verniz nem tinta suscetível de deixar as superfícies escorregadias.

**SPV:** Qualquer intervenção ou alteração efetuada no produto fora do âmbito destas instruções levará à perda da garantia. Devem ser utilizadas apenas as peças sobresselentes da TRIGANO. Para qualquer pedido de serviço pós-venda, ligue-se em [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Convidamo-lo, a si e às crianças, a passar agradáveis momentos com o vosso novo produto TRIGANO.**

**NL** - Dit product is een speeltoestel dat voldoet aan de eisen van de Europese normen NF EN 71, onder de gedetailleerde montage- en gebruiksvoorschriften die in deze handleiding beschreven staan.

#### MONTAGE:

- Lees deze handleiding voorafgaande aan de montage van het product en volg de instructies.
- Bewaar deze handleiding als referentie voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden of voor het identificeren van de onderdelen door onze Klantenservice.
- De montage moet worden uitgevoerd door volwassenen buiten het bereik van kinderen om verwondingen of verstikking door kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen te voorkomen.
- Dit product is ontworpen met zelfborgende moeren. Het is dus normal dat het schroeven zwaar gaat. Draai, tenzij anders vermeld in de handleiding, totdat er geen ruimte meer zit tussen de te monteren stukken en doe daarna nog een halve omwenteling.
- De verankering van het product is noodzakelijk.
- Dit moet worden uitgevoerd op een genivelleerd oppervlak, op minstens 2 m van andere objecten, structuren of obstakels (bv. een muur, slagboom, boomtak, waslijn of elektrische kabel).
- Plaats het product niet op beton, asfalt of andere harde ondergronden. Kies bij voorkeur voor een zachte ondergrond (bv. gras, zand of schockdempende tegels).
- Als uw product een glijbaan heeft, raden wij u aan deze niet rechtstreeks naar de zon te richten.

#### GEBRUIK: Waarschuwing!

- Dit product is ontworpen voor kinderen van 3 tot 12 jaar (max. 50 kg per kind).
- Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- Het is bedoeld voor gebruik buitenshuis in gezinsverband.
- Vanwege het valrisico moet het speeltoestel worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- De gebruikers moeten kleding dragen die geschikt is voor het toestel, zonder koordjes of accessoires die vast kunnen komen te zitten.
- Ze mogen niet drinken, eten of andere gevaarlijke gedragingen vertonen tijdens het gebruik van het speeltoestel.

#### ONDERHOUD:

- Vóór de ingebruikname, aan het begin van elk seizoen en tijdens het seizoen met regelmatige tussenpozen.
- Controleer op eventuele gebreken aan de structuur.
- Indien er roestvlekken verschenen op de geschilderde metalen onderdelen, behandel deze dan met een geschikt product.
- Inspecteer alle schroeven en moeren. Draai ze indien nodig aan. Vervang bij twijfel of bij het verschijnen van roest de onderdelen door identieke componenten.
- Het product moet worden gereinigd met een vochtige spons. Gebruik geen agressieve producten.

**Indien niet alle controles en eventuele aanpassingen plaatsvinden, dan kan het toestel omvallen of een gevaar vormen.**

#### INFORMATIE VOOR PRODUCTEN MET HOUT:

- Hout is een materiaal dat natuurlijk reageert op veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Wanneer het droogt, krimpt het op onregelmatige wijze, waardoor er spleten ontstaan. Hoewel deze indrukwekkend kunnen lijken, doen ze niets af aan de stevigheid en duurzaamheid van uw product. Daarom vallen ze niet onder de garantie. Controleer enkel de aanwezigheid van splinters en schuur deze indien nodig af.
- Omdat het hout behandeld is in een autoclaaf, is er geen extra impregnerende behandeling nodig tegen slechte

weersomstandigheden en verrotting. Gebruik geen vernis of verf die de oppervlakken glad maakt.

**KLANTENSERVICE:** Elke interventie of wijziging van het product die buiten het kader van deze handleiding valt, leidt tot het verlies van de garantie. Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van TRIGANO. Voor alle servicegerichte vragen kunt u terecht op [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Wij wensen u en uw kinderen veel plezier met uw nieuwe TRIGANO-product.**

**PL** - Ten produkt jest zabawką ruchową spełniającą wymagania norm europejskich NF EN 71, w warunkach montażu i użytkowania wszczególnionych w niniejszej instrukcji.

#### MONTAŻ:

- Przeczytaj niniejszą instrukcję przed montażem produktu i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
- Zachowaj ją do wglądu do czynności konserwacyjnych lub identyfikacji części przez nasz serwis posprzedażny.
- Montaż musi być wykonywany przez osoby dorosłe, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zranienia lub uduszenia się małymi częściami lub elementami opakowania.
- Niniejszy produkt został zaprojektowany z nakrętkami zapobiegającymi odrywananiu. Jest więc normalne, że śrub są mocno przykręcane. O ile w instrukcji nie wskazano inaczej, dokrój do momentu usunięcia przestrzeni między montowanymi częściami, a następnie wykonaj kolejne pół obrotu.
- Koniecznie jest zakończenie produktu.
- Należy je wykonać na równej powierzchni, co najmniej 2 m od innego obiektu, konstrukcji lub przeszkoły (np.: ściana, barierka, galąż drzewa, sznur na pranie lub kabel elektryczny).
- Nie instaluj produktu na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni. Wybierz podłoż o luźnej strukturze (np. trawa, piasek lub płyty amortyzujące).

#### KORZYSTANIE: Ostrzeżenie!

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (maksymalnie 50 kg na dziecko).
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36.
- Przeznaczony jest do użytku rodzinnego i na zewnątrz.
- Ze względu na zagrożenie upadkiem, korzystanie z zabawki ruchowej powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Użytkownicy powinni nosić odzież odpowiednią do zabawy, bez sznurków i akcesoriów, które mogą się zaczepić o elementy zabawki.
- Nie powinni pić, jeśli ani podejmować żadnych innych niebezpiecznych zachodzą podczas korzystania z zabawki ruchowej.

**KORZYSTANIE: Przed rozpoczęciem użytkowania, na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach czasu w sezonie należy:**

- Sprawdź, czy nie ma wad konstrukcyjnych.
- Jeśli na pomalowanych elementach metalowych pojawi się ślady rdzy, usuń je odpowiednim środkiem.
- Sprawdź wszystkie śruby i nakrętki.. Dokrój w razie potrzeby. W razie wątpliwości lub pojawienia się rdzy, wymień je na identyczne elementy.
- Produkt należy czyścić wilgotną gąbką. Nie używaj agresywnych środków.

**Jeśli zaledwie kontrolę i ewentualne naprawy nie będą wykonywane, zabawka może przewrócić się i stworzyć zagrożenie.**

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH ELEMENTY DREWNIANE:

- Drewno to materiał, który w naturalny sposób reaguje na zmiany temperatury i wilgotności. W miarę wysychania kurczy się nierównomiernie, powodując powstawanie pęknięć. Choć mogą wydawać się zaskakujące, nie umniejszają wytrzymałości i trwałości Twojego produktu. Dlatego nie są objęte gwarancją. Wystarczy sprawdzić, czy nie ma drążg i w razie potrzeby przeszłifować.
- Ponieważ drewno jest impregnowane w autoclawie, nie jest konieczne żadne dodatkowe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i gniciem. Nie używać lakierów ani farb, które spowodują śliskość powierzchni.

**SERWIS:** Wszelkie ingerencje lub modyfikacje produktu, które wykrajają poza zakres niniejszej instrukcji, spowodują utratę gwarancji. Dozwolone jest używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych TRIGANO. Wszelkie pytania do biura obsługi klienta proszę zadawać poprzez stronę [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Życzymy Tobie i Twoim dzieciom miłego spędzienia czasu podczas korzystania z nowego produktu TRIGANO.**

**SI** - Ta izdelek je igrača, namenjena aktivnosti, in je v skladu z zahtevami evropskih standardov NF EN 71, pod pogojem, da je montiran in uporabljan v skladu s temi navodili.

#### SESTAVLJANJE:

- Pred montažo izdelek preberite ta navodila in upoštevajte priporočila.
- Shranite navodila kot pomoci pri kasnejšem vzdrževanju ali zaradi identifikacije sestavnih delov v našem poprodajnem sistemu.
- Montažo morajo izvesti odrasle osebe in pri tem naj otroci ne bodo v bližini, da ne pride do poškodb ali zadušitve z majhnimi deli ali elementi embalaže.
- Ta izdelek vsebuje matice, ki preprečujejo odvijanje. Zato bi morale biti tesno privite. Če v navodilu ne piše drugače, privrite tako, da med deli, ki jih sestavljate, ni več prostora, nato obrnite se za pol obrata.
- Obvezno je treba izdelek zasidrati v tla.
- Postavite ga na ravno površino, najmanj 2 m stran od drugih predmetov, zgrADB ali ovir (npr. zid, ograja, drevesne veje, vrvi za perilo ali električni kabli).
- Ne nameščajte izdelka na beton, asfalt ali drugo trdo podlago. Raje ga postavite na mehkejša tla (npr. trata, peselek ali posebne varovalne plošče, namenjené za namestitev pod igrala).

#### UPORABA: Opozorilo!

- Ta izdelek je zasnovan za otroke od 3 do 12 let (teža otroka maksimalno 50 kg).
- Ni primeren za otroke, mlajše od 36 mesecov.
- Namenjen je za družinsko uporabo na prostem.
- Zaradi tveganja, da pride do padca, mora otrok pri tej aktivnosti vedno nadzirati odrasla oseba.
- Uporabniki morajo nositi oblačila, primerna za igro, brez vrvic in drugih dodatkov, ki bi se lahko kam zataknili.
- Med uporabo tega izdelek otroci ne smejo pititi, jesti ali početi drugih stvari, ki bi lahko bile nevarne.

**VZDRŽEVANJE:** Na začetku vsake sezone in v rednih presledkih med sezono.

- Preverite, da na izdelku ni morebitnih napak.
- Če se ne lakirani kovinski elementi pojavijo rjasti madeži, jih obdelajte z ustrezno proizvodom.
- Preglejte vse vijke in matice. Po potrebi znova privijte. Če imate dvome ali če se pojavi rja, te dele zamenjajte z identičnimi novimi.
- Izdelek je treba čistiti s pomočjo vlažne gobe. Ne uporabljajte agresivnih izdelkov.

**Če navedeni kontrol in vzdrževalnih ukrepov ne izvedete, tvegate, da postane igralo manj stabilno in s tem vir nevarnosti.**


#### INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELKI, KI VSEBUJEJO LES:

- Les je material, ki se naravnov odziva na sprememb temperature in vlage. Ko je suh, se neenakomerno krči, zato nastajajo špranje. Celo če se te špranje zdijo velike, v ničemer ne škodujejo trdnosti in trajnosti vsega izdelka. Zato ne sodijo v okvir garancije. Preglejte izdelek in pobrusite morebitne tršnice.
- Ker je bil les obdelan z avtoklavom, ni potrebna nobena druga zaščita pred vremenskimi vplivi in propadanjem. Ne uporabljajte laka ali barve, zaradi katerih bi površine postale drseče.


**REZERVNI DELE:** V primeru kakršnihkoli posegov ali sprememb na izdelku, ki bi bili v nasprotju s temi navodili, garancija ne velja več. Uporabljajte samo nadomestne dele TRIGANO. Za vsa vprašanja v zvezi s poprodajno nas kontaktirajte na [www.triganojardin.com/sav/](http://www.triganojardin.com/sav/)

**Vam in vašim otrokom želimo, da s tem novim izdelkom preživite prijetne trenutke TRIGANO.**


**Fig. 1**

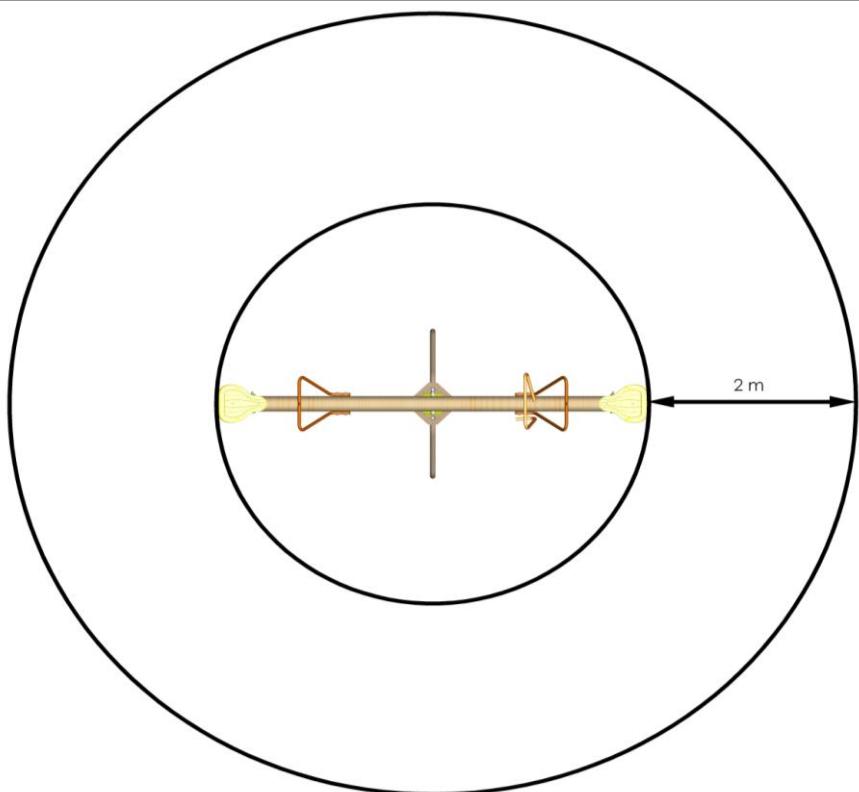



**Fig. 2**

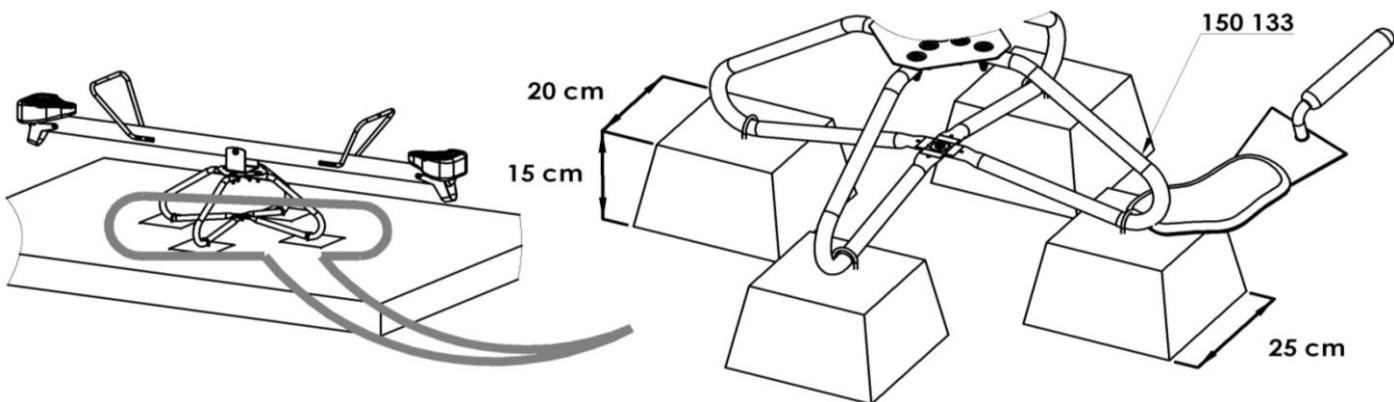


**Fig. 3**




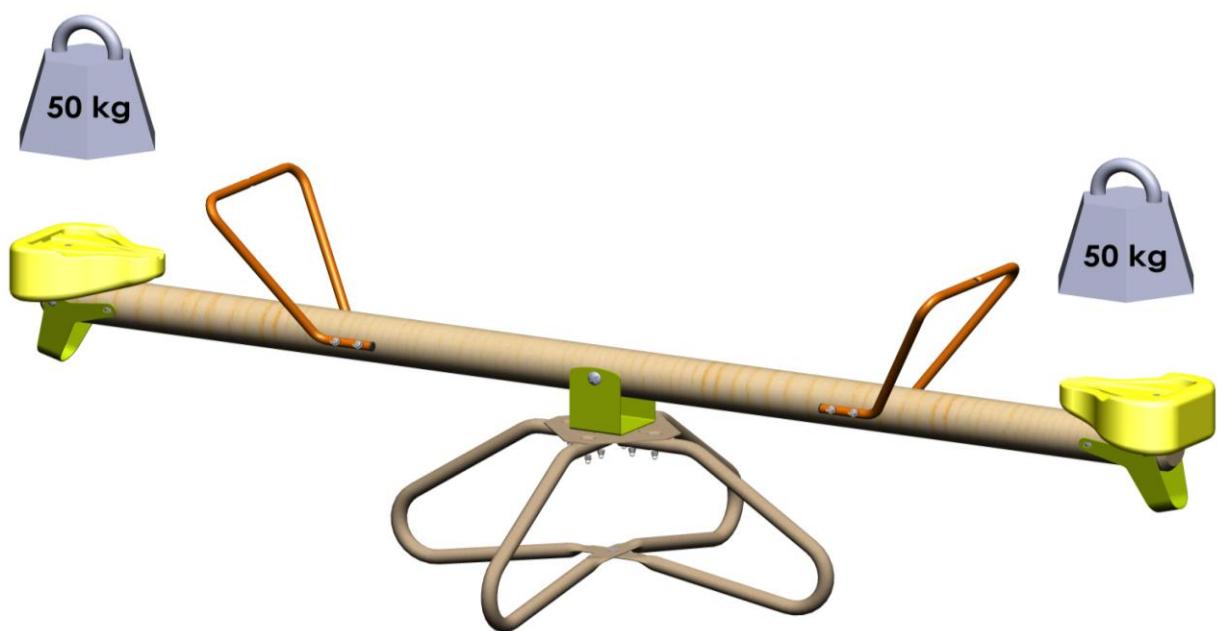


**KIKOU**




121 004 M6x25		1
121 006 M6x30		8
121 026 M8x100		4
121 029 M8x120		1
121 039 M10x20		1
121 332 $\varnothing 6 \times 100$		4
121 338 TH $\varnothing 6 \times 60$		8
121 511 M6		9
121 512 M8		4
121 516 M10		2
121 602 $\varnothing 6$		18
121 603 $\varnothing 8$		4
121 604 $\varnothing 10$		2

**KIKOU**


121 659		1
121 660		2
122 536 $\varnothing 25$		4
122 579 $\varnothing 20$		4
125 538		1
150 105		4
150 128 27		2
150 132 17		1
150 133 17		4
150 158 28		2
151 152 27		1
410 003-1		2

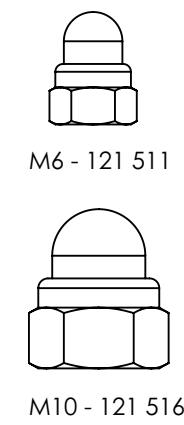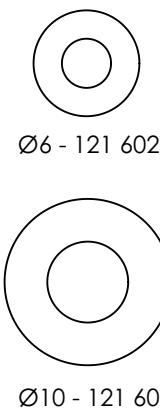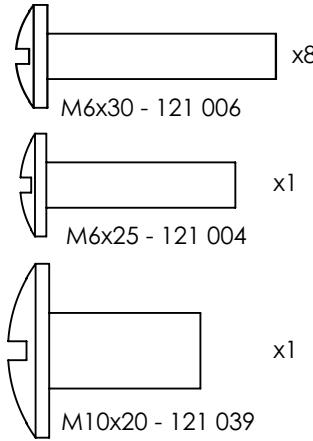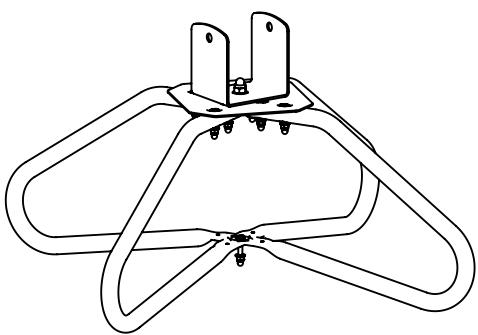

1

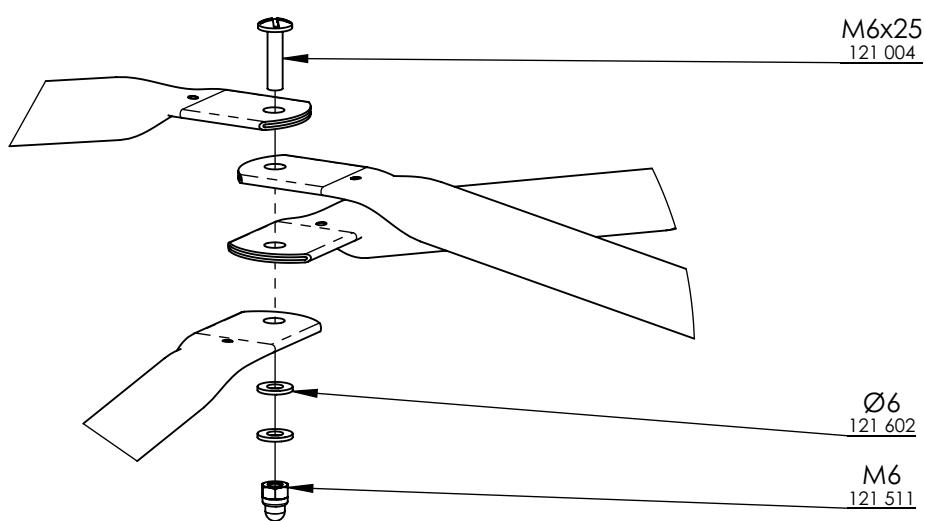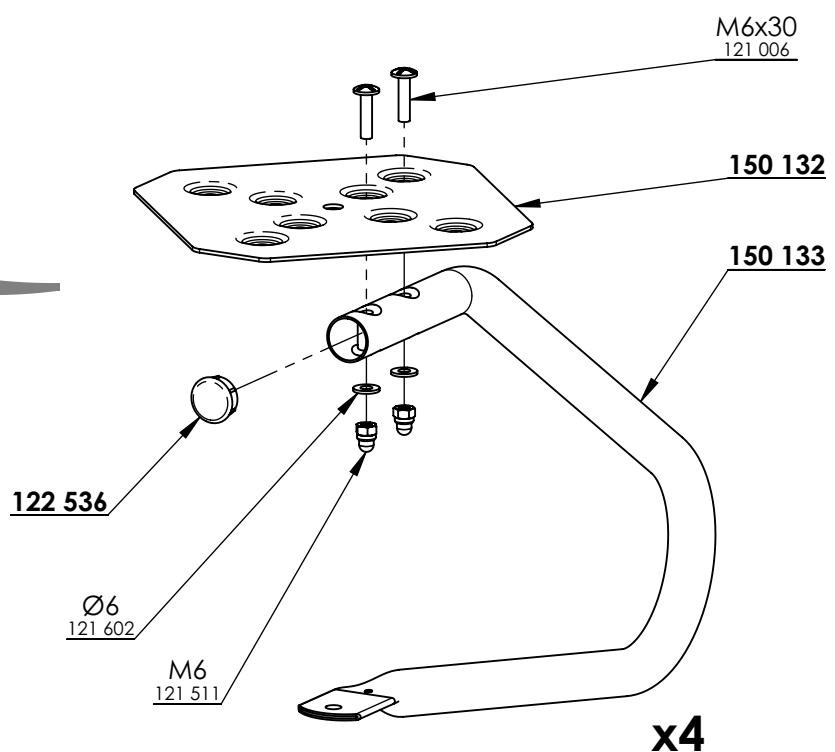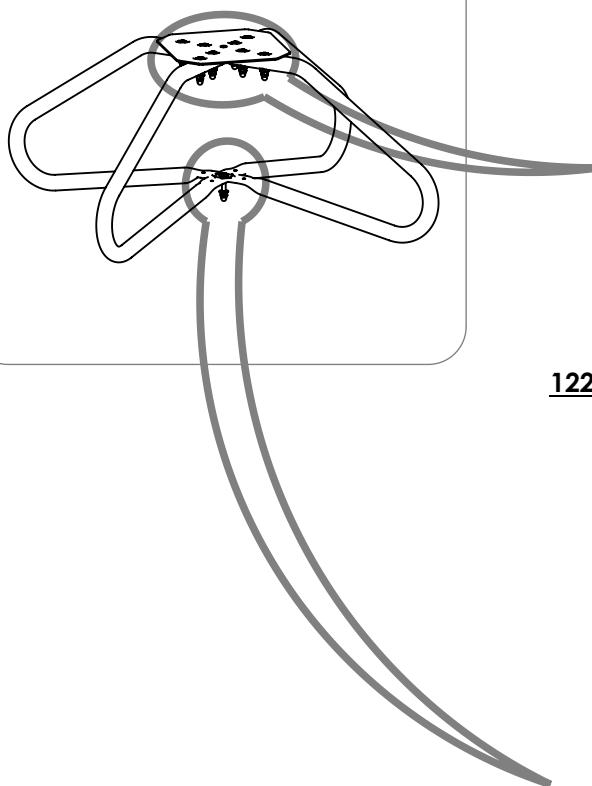

**2**

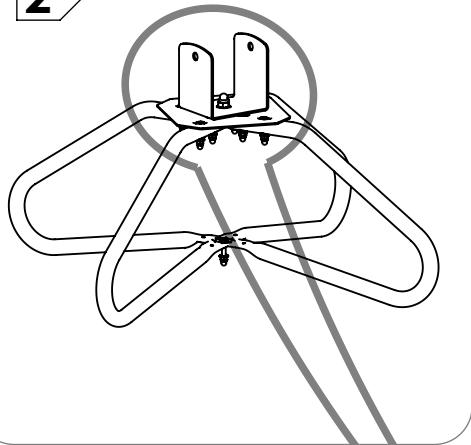


M10  
121 516



$\varnothing 10$   
121 604

151 152


121 659

M10x20  
121 039

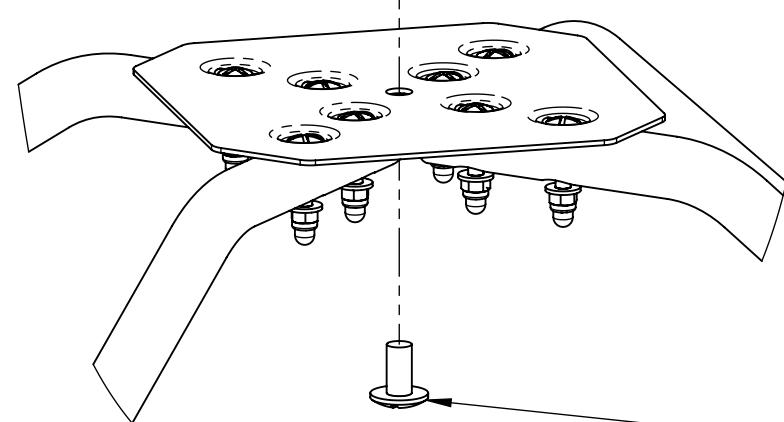


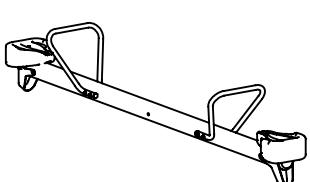

M8x100 - 121 026




TH Ø6x60 - 121 338

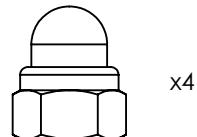


x4


M8 - 121 512




Ø6x100 - 121 332

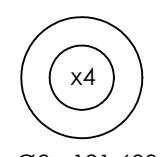

Ø8 - 121 603

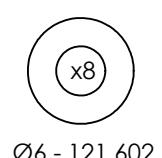

Ø6 - 121 602

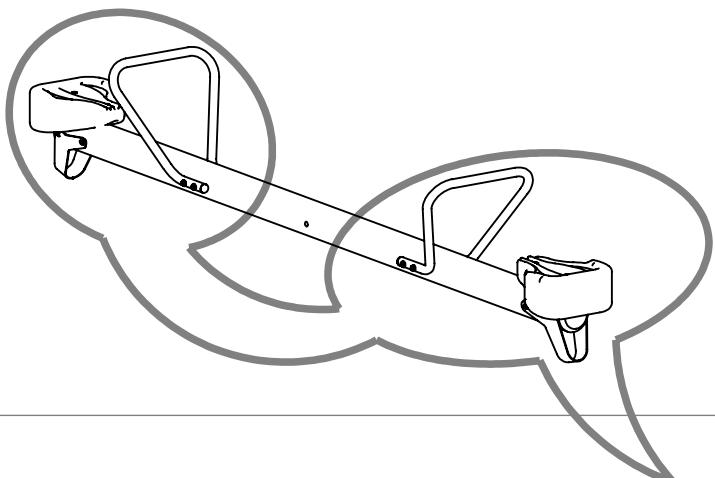

150 158

125 538


122 579

Ø6  
121 602

TH Ø6x60  
121 338

Ø6x100  
121 332

410 003

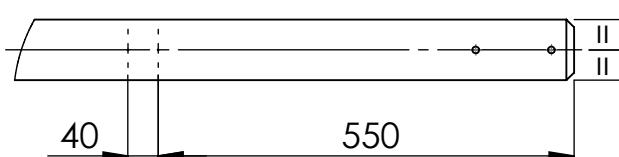


M8x100  
121 026

150 128

Ø8  
121 603


M8  
121 512



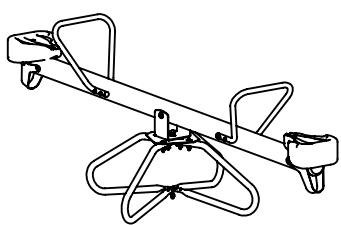


M8x120 - 121 029

x1

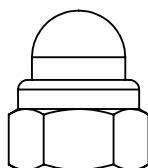


x1

M10 - 121 516

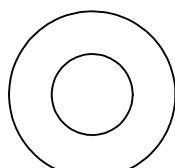

x1

Ø10 - 121 604

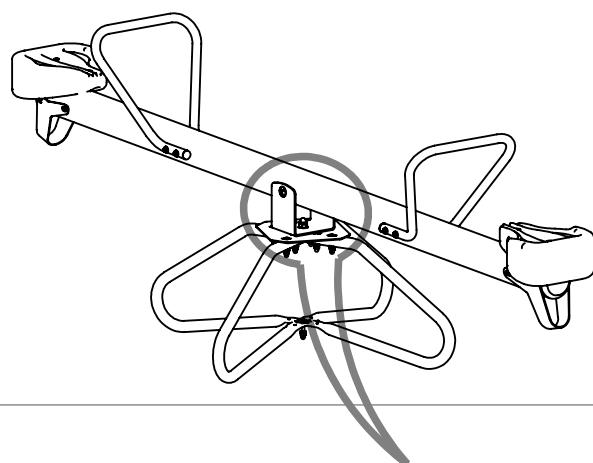

121 660

